Gyártó: Geowatt Kft.

Vaporline® GWT (x)-HW/H víz-víz hőszivattyú család
Típusok: GWT40; GWT 50; GWT75

Technológiai,kezelési utasítás

Verzió száma: 2.0 ***Dátum.: 2020 febr. 1.***

Gyártó: Geowatt Kft.

Kedves felhasználó!

Köszönjük,hogy termékünket választotta!

Cégünk sok éves tervezési,üzemeltetési tapasztalatára alapozva a legkorszerűbb,legmagasabb technikai színvonalú és a pillanatnyilag lehetséges legnagyobb COP értékű, speciálisan magas hőmérsékletű elfolyó termálvizek(hulladékhő),magas fűtési hőfokszintű hasznosítására alkalmas hőszivattyút bocsátja az Ön rendelkezésére!

Biztonsági figyelmeztetések

Kérjük Önöket, hogy az emberi életet veszélyeztető helyzetek, balesetek elkerülése érdekében a hőszivattyú elektromos bekötését, üzembe helyezését csak képesítéssel rendelkező szakember végezze,a nemzeti szabványok és helyi előírások figyelembevételével!

Tilos!:

- a hőszivattyú áramtalanítása nélkül a burkolatokat leszerelni,a készülékbe illetve az elektromos szekrénybe belenyúlni !

Tilos!:

- a szerviz engedélye nélkül a burkolatokat leszerelni, illetve a hőszivattyút burkolat nélkül üzemeltetni!

Tilos!:

- a hőszivattyúban levő R134A hűtőközeget bármilyen okból a környezetbe kiengedni! A hőszivattyún karbantartást, javítást , csak szakszervíz végezhet.

Tilos!:

- a hőszivattyú szabályozó,védelmi és elektromos rendszerén bármilyen átalakítást végezni.

Tilos!

- a hőszivattyút fagyveszélynek kitett helyen üzemeltetni.

Vigyázat!

- A telepítést szakképzett szerelővel kell elvégeztetni.
- Pontosan az ezen telepítési utasításban előírtak szerint telepítse a rendszert.
- Tartsa be az előírt méreteket, különösen kis helyiségben történő telepítésnél.
- Stabil helyre állítsa fel a készüléket.
- Ne kísérletezzen a javítással, hívja a szervizet.

- Sose használjon az előírtnál nagyobb amperszámú biztosítékot,és ne „patkolja” meg azt.

Hiba esetén :

- a gyári,illetve a szerződött szerviz partnerekhez kell fordulni.

Veszély esetén:

- azonnal feszültség mentesítse a készüléket a külön szerelt főkapcsolóval,vagy automata biztosítóval.
- tűz esetén megfelelő tűzoltó készüléket használjon

Dokumentáció:

- a tulajdonosnak szervíznaplót kell vezetni, amelybe a szervizek által eszközölt karbantartásokat és javításokat kell bejegyezni!

- -a szervíznaplóba az esetleges hűtőközeg töltet hiányt ,illetve cserét regisztrálni szükséges!

A modellek jelölése

GWT(X)-H

Geotermikus (desuperheater)

víz-víz hőszivattyú

Termálvíz(magas hőfok)

Fűtés

Fűtési teljesítmény (40-75kW)
40/50^{0}C-folyadék/víz hőmérsékletnél

A hőszivattyúk leírása,jellemzői

A Vaporline GWT-H hőszivattyú család olyan kimondottan magas elpárologtató oldali (20^{0}C-45^{0}C) közötti hőmérsékletű víz-víz hasznosításra szánt hőszivattyúk , amelyek versenyképes ár/érték arány mellett az eddigieknél lényegesen

jobb COP értékkel, és magas (50^0C-82^0C) előremenő fűtési hőmérséklettel képesek a fűtési feladat megoldására!

A hőszivattyúk R134A hűtőközeggel, és Copeland , speciálisan hővisszanyerésre fejlesztett kompresszorokkal szereltek.

A kimenőnő maximális fűtővíz hőmérséklet.

A maximális 82^0C-os kimenő fűtővíz hőmérséklet alkalmassá teszi a hőszivattyúkat meglévő radiátoros, légtechnikai rendszerek működtetésére, mivel a magas kondenzációs hőmérséklethez kimagaslóan jó pillanatnyi COP érték társul.

A hőszivattyúk zajszintje.

A gyártó célja a gépek hangelnyelésének mind jobb megoldása, (1m-en távolságnál 55 dB) .
Ennek érdekében a zaj/rezgéscsillapítás 4 fokozatú
1.fokozat: kompresszor közvetlen rezgéscsillapítása gumibakokkal, valamint gyári zajszigetelő burkolattal.

2.a készülék rezgéscsillapító alapkeretre szerelt, amely a burkolattól gumirugókkal elválasztott.

3. a kapcsolódó folyadék-víz csővezetékek kilépése a szerelőkeretről flexibilis csövekkel történik.

4. a burkolat és szerelőkeret között további hangszigetelés van elhelyezve
A hőszivattyú szabályozása a több éves gyakorlati alkalmazási és tervezési tapasztalatok alapján lett kidolgozva. Az alkalmazott szabályzó mikroprocesszoros ” Siemens Albatros” szabályzó ,amely a szabályzási és védelmi feladatokon kívül számos működési paraméter, hibaüzenetek kijelzésére, eltárolására, valamint a készülékek távolsági elérésére(opció) alkalmas.

A hőszivattyú külső hőmérséklet és áramlás érzékelői (2db) a hőszivattyú hátlapjára szerelt gyorscsatlakozón keresztül kapcsolódnak a hőszivattyú elektromos rendszeréhez . (1.kép) A készülékkel szállított előszerelt,csatlakozóval ellátott érzékelők beszerelése így a készülék megbontása és különösebb szaktudás nélkül megtörténhet.

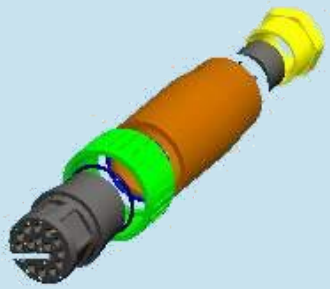

1.ábra Érzékelő csatlakozó

2,ábra Csatlakozó aljzat

A hőszivattyú burkolata

A készülékek belső tartókeretei korróziómentes alu (AlMg3) zártszelvényből ,a külső burkolata acéllemezből (újrafelhasználható) szinterezett festéssel készülnek. A 4 oldalon levehető burkolatokat szorítózár rögzíti, amelyek így rezgés és zajmentesen kapcsolódnak az alapkerethez.

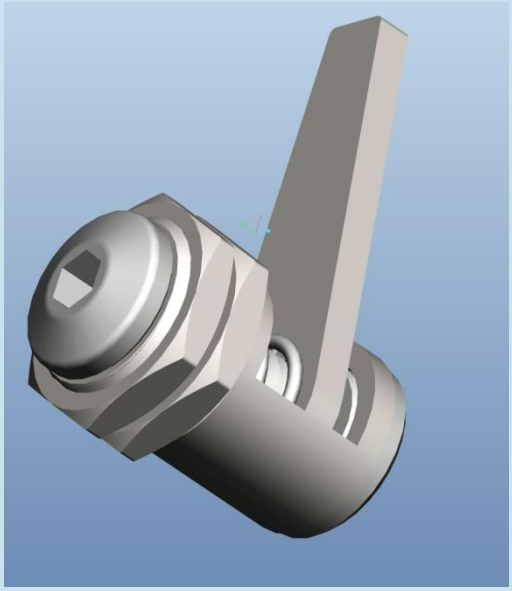

5.ábra Szorítózár

A szorítózár (5.ábra) működtetése imbuszkulccsal lehetséges, így az illetéktelen hozzáférést, a balesetveszélyt csökkenti.

A készülék homloklapján elhelyezett elektromos szekrénybe, a szerelőlapon elhelyezett elektromos szerelvényekhez, a bemenő és kimenő elektromos és érzékelő kábelek tömszelencéken keresztül csatlakoznak . Így megakadályozzák havaria esetén a vízsugár és pára bejutását az elektromos szekrénybe.

A hőszivattyúk paraméterei

Célunk a tervezői igények maximális kielégítése ,a valóságos,megbízható és pontos hőtechnikai paraméterek biztosítása. A készülékek minden egyes darabját saját szimulációs tesztlaborunkban bevizsgáljuk, behangoljuk,s a kiadott készülékek teljesítmény paramétereinek eltérése a géptípusra kiadott táblázattól nem nagyobb,mint ±5%.[1]
Részletes teljesítmény táblázatot bocsátunk a tervezők rendelkezésére, amelyből az alkalmaz - hatósági tartományok, s az alkalmazhatósági tartományon belül az egyes hőfokszintekhez tartozó hőmérséklet, teljesítmény és COP_{cyc} [2] értékek nyomon követhetők, s az SCOP érték számításhoz így felhasználhatók.
Ezzel egy költséghatékony, magas SPF (seasonal power factor) értékű, nagy károsanyag (CO_2, CO, NO_x) kibocsátás ,valamint üzemeltetési költség csökkenést létrehozó hőszivattyús hőközpont kiépítése válik lehetővé.

Az alkalmazható hőforrások

A „Vaporline” GWT-H típusjelzésű hőszivattyú család kimondottan hulladékhő (ipari, kommunális), elfolyó termálvizek(fürdők elfolyó vize), esetleg mélyfúrású kutak 20^0C-45^0C közötti hőmérsékletű vizének magas fűtési hőfokú(max,82^0C) hasznosítására szolgál.

A „VAPORLINE” GWT(x)-H hőszivattyúk üzembeállítása.

A szállítás

A raklapra helyezett ,papírdobozba csomagolt,pántolt készülékeket egymásra helyezni nem szabad.

A raklapra és fadobozba helyezett készülékek szállítás közben egymásra rakhatók.

Szállítás és elhelyezés közben gondoskodjunk róla, hogy a hőszivattyúk 45^0-os szögnél jobban egyik irányba se dőljenek meg!

KICSOMAGOLÁS

A *Vaporline®* hőszivattyúkat raklapon, fóliázva és kartondobozba csomagolva szállítjuk. Hosszabb szállítási utakra lehetőség van fa dobozba elhelyezni a készülékeket.

Mikor a hőszivattyú elér rendeltetési helyére, azt ki kell csomagolni, hogy meg lehessen állapítani érte-e valamilyen károsodás a szállítás alatt. Bármilyen látható károsodást jelezni kell a

---

[1] *A teljesítmény adatok csak rendszeres(évenkénti) szerviz felülvizsgálat, valamint vízoldali és elektromos paraméterek megléte esetén biztosítottak.*

[2] *A mérést egy ciklusidő alatt végezzük stabil hőfokokon ,s az átlag COP értéket határozzuk meg!*

szállítótársaságnál és megfelelő kártérítési kérelmet azonnal be kell nyújtani .

A hőszivattyú jól van megkonstruálva és minden erőfeszítést megtettünk, hogy biztosítsuk az épségben történő megérkezését ; azonban a vásárló érdeke az, hogy alaposan megvizsgálja a berendezést, amikor az megérkezik.

A szállítólevél alapján le kell ellenőrizni a tartozékok, kezelési utasítás meglétét. Az esetleges hiányt a forgalmazónak azonnal jelenteni kell.

A hőszivattyúk elhelyezése

A hőszivattyút **szilárd *alapzatra (beton),*** lehetőleg külön helyiségben (hőközpont) fagymentes helyen kell elhelyezni, hogy a működési zajok ne legyenek zavaróak.

Az épületben a hulladékhő-víz hőszivattyú elhelyezését a következők kell, hogy meghatározzák:

1. A hőszivattyút, a fűtési puffertartályhoz lehessen csatlakoztatni a lehető legrövidebb csőszakasszal.

2. Legyen elegendő hely a hőközpontban a hőszivattyú, a puffertartály és a hozzá tartozó szivattyúk stb. számára .

3.A Könnyű hozzáférés biztosítva legyen a vízellátó és nyomó vezetékekhez és cirkulációs szivattyúkhoz.

Amennyiben lehetséges a hőszivattyú négy fő ***szervíz ajtajának akadálymentesnek kell maradnia (0,5m***) , hogy így a szervizelést és az általános karbantartást minimális nehézséggel lehessen elvégezni. A hőszivattyú talpakon áll, s emiatt alátétet alkalmazni nem szükséges.

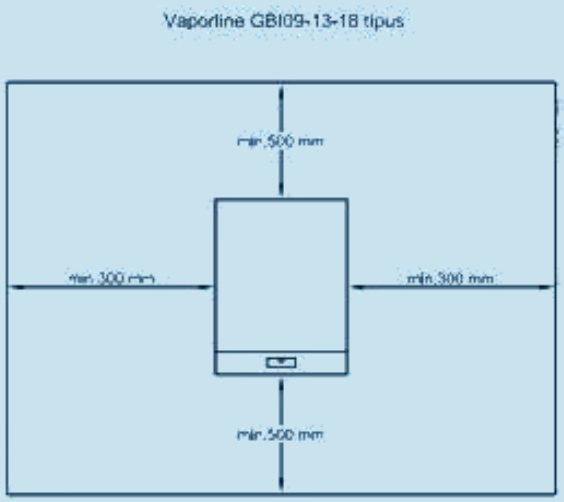

6.ábra Hőszivattyúk elrendezése

A víz/víz tömegáram szükséglet

A hőszivattyúk stabil és jó COP értékű működéséhez mind az elpárologtató (föld) ,mind pedig a kondenzátor (fűtési) oldalon a gyártó által előírt folyadék/víz tömegáram tartása szükséges. A beüzemeléskor a tömegáramot ellenőrizni szükséges.

Az elpárologtató)oldal:

Az elpárologtató oldalon a rendszer stabil működéséhez min.: 20^0C-os vízre (hulladékhő) van szükség. A nyomásvédelmek gyári beállítása is erre az értékre történik.

- Figyelem!

Amennyiben a gyári kalibrációtól eltérően alacsonyabb tervezett víz-víz hőfokszinten kívánják a készüléket üzemeltetni, akkor a megrendelésnél, valamint a garanciális beüzemelésnél ezt a szerviz felé jelezni kell! [3]

Az elpárologtató oldali cirkulációs szivattyú kiválasztása

[3] *A tervezettől eltérő hőfokszintek kisebb szerkezeti és beállítási módosítást igényelnek.*

Az elpárologtató oldali szivattyú kiválasztásánál a tervezőnek a hőszivattyú tömegáram igényét, valamint a tápvíz csőszakasz ellenállását kell figyelembe vennie.

Tömegáram szükséglet „Vaporline „ hőszivattyúkhoz

Sorsz.	Modell	Tömegáram l/s
1	GWT40-H	0,9
2	GWT50-H	1,2
3	GWT75-H	1,7

1.táblázat

Az elpárologtató vízoldali ellenállása

Típus[4] Hősziv. /cirk.sziv./	Elp.ell. m.v.o.
GWT40-H	0,94
GWT50-H	1,05
GWT75-H	0,94

2.táblázat

A kondenzátor(fűtés)oldal tömegáram szükséglete.

A kondenzátor víz oldalán a tömegáram szükséglet ugyanakkora a *Vaporline®* hőszivattyúknál, mint a elpárologtató víz oldalán.

A kondenzátor oldali szivattyút, a hőszivattyú és a beépített puffer tartály között keringteti a vizet

A kondenzátor folyadék oldali ellenállása.

A Kondenzátor nyomó-magasság igényét az alábbi táblázat tartalmazza:

	Kond. ellenállás . m.v.o
GWT40	1,14
GWT50	1,5
GWT75	1,3

3.táblázat

A „Vaporline" hőszivattyúk beüzemelése előtt a szerelőknek illetve a szervíznek mindenképp ellenőrizni kell a elpárologtató oldali, valamint a fűtés oldali víz tömegáramokat. [5]

Erre az egyik lehetőség az, hogy a csővezetékbe kiszerelhető ultrahangos, vagy mechanikus áramlásmérőket, illetve hőfogyasztásmérőket építünk be.[6]

A kiszerelés után a fogyasztásmérő helyét egy hollandi anyás passzdarabbal helyettesíthetjük.

A hőszivattyú kiválasztása

A hőszivattyú kiválasztásához ismerni kell a meglévő elpárologtató oldali víz tömegáram és hőfok feltételeket,valamint az elvárt teljesítmény és fűtési hőfokszint igényeket.

Ezen paraméterek ismeretében a GWT hőszivattyúk teljesítmény táblázatából ki lehet választani a megfelelő típust. A hőszivattyú kiválasztás és a hőközpont tervezése mérnöki feladat. Bízza szakemberre,vagy a gyártó ajánlása alapján válasszon.

---

[4] Ajánlott szivattyú típus, zártszondás alkalmazás esetén. A szondakör pontos ellenállását (m.v.o) számítani szükséges.

[5] *A tömegáramok jelentősebb csökkenése (20-50%) a hőszivattyú alacsony oldali nyomásérzékelőjének letiltásához vezethet.*

[6] *Beüzemelés után egy „passzdarabbal" helyettesítjük a mérőeszközt. Viszonylag olcsó mérőeszköz,több szerelési igény.*

A „Vaporline” hőszivattyús rendszer szerelése

A „Vaporline” hőszivattyúk fűtési üzemmódban történő működéséhez a fűtési rendszer és a hőszivattyú közé beépített puffertartályra van szükség.

A puffertartály nagysága olyan legyen, hogy a részterhelésnél minimum 4 min.-ra elegendő hőenergiát legyen képes tárolni. Így megakadályozható, hogy a kompresszorok óránkénti indítási száma 6-8-nál több legyen, amely a meghajtómotor idő előtti meghibásodásához vezethet.[7]

Fűtési oldal szerelése

A puffertartály és hőszivattyú összekapcsolása a 13.-dik ábra alapján történhet.

A puffertartály hőmérséklet érzékelőjét a tartály felső harmadában a hőszivattyú „bemenő” vezetéke alatt célszerű elhelyezni. Lásd.:13.ábra „NTC”

A hőszivattyú után minden vezetékbe teljes átömlésű golyóscsapot, vagy tolózárat kell beszerelni a készülék szerelhetősége miatt. (garanciális feltétel)[8]

Figyelem! A hőszivattyú indításakor,illetve működésekor ezeknek mindig nyitva kell lenniük![9]

A csővezeték kiépítésénél a légteleníthetőségről gondoskodni kell,automata légtelenítő szelepek megfelelő helyre történő beépítésével.

A kiépitett csővezetéket zárt cellás hőszigetelővel célszerű szigetelni a páralecsapódás elkerülése végett.

A csőhálózat készülhet réz,műanyag,vagy alubetétes csövekből. Az átmérőket a rendszer tervezőjének kell meghatározni a beépített,illetve tervezett cirkulációs szivattyúk jelleggörbéinek ,valamint a (2.,3.táblázat) adatainak figyelembevételével.

Az elpárologtató oldal szerelése

Az elpárologtató oldalra a hőszivattyú elé előtét hőcserélő beépítése szükséges.

A szerelhető, tisztítható előtét hőcserélő megakadályozza a termálvízből kirakódó sók elpárologtatóba jutását,a hőszivattyú teljesítmény csökkenését és végső esetben meghibásodását.

Az előtét hőcserélő a tápvíz cirkulációs szivattyú meghibásodás esetén megakadályozza az elpárologtató szétfagyását,s így a hőszivattyú végzetes meghibásodását.

---

[7] *A fűtővíz előremenő hőmérséklet szabályozás lehetővé teszi a puffertartályok tétfogatának csökkentését a Vaporline hőszivattyúknál.! Minden 10 kW fűt teljesítményhez minimum 100 lit. puffertartály szükséges!*

[8] *13.ábra : 5.*

[9] *Amennyiben az elzárószerelvények zárva maradnak, a hőszivattyúban lévő táguló víz a kondenzátort és a cirkulációs szivattyút tönkreteheti! A beüzemelés után a golyóscsapok karjait le kell szerelni a véletlen elzárás megakadályozása végett !*

Gyártó: Geowatt Kft.

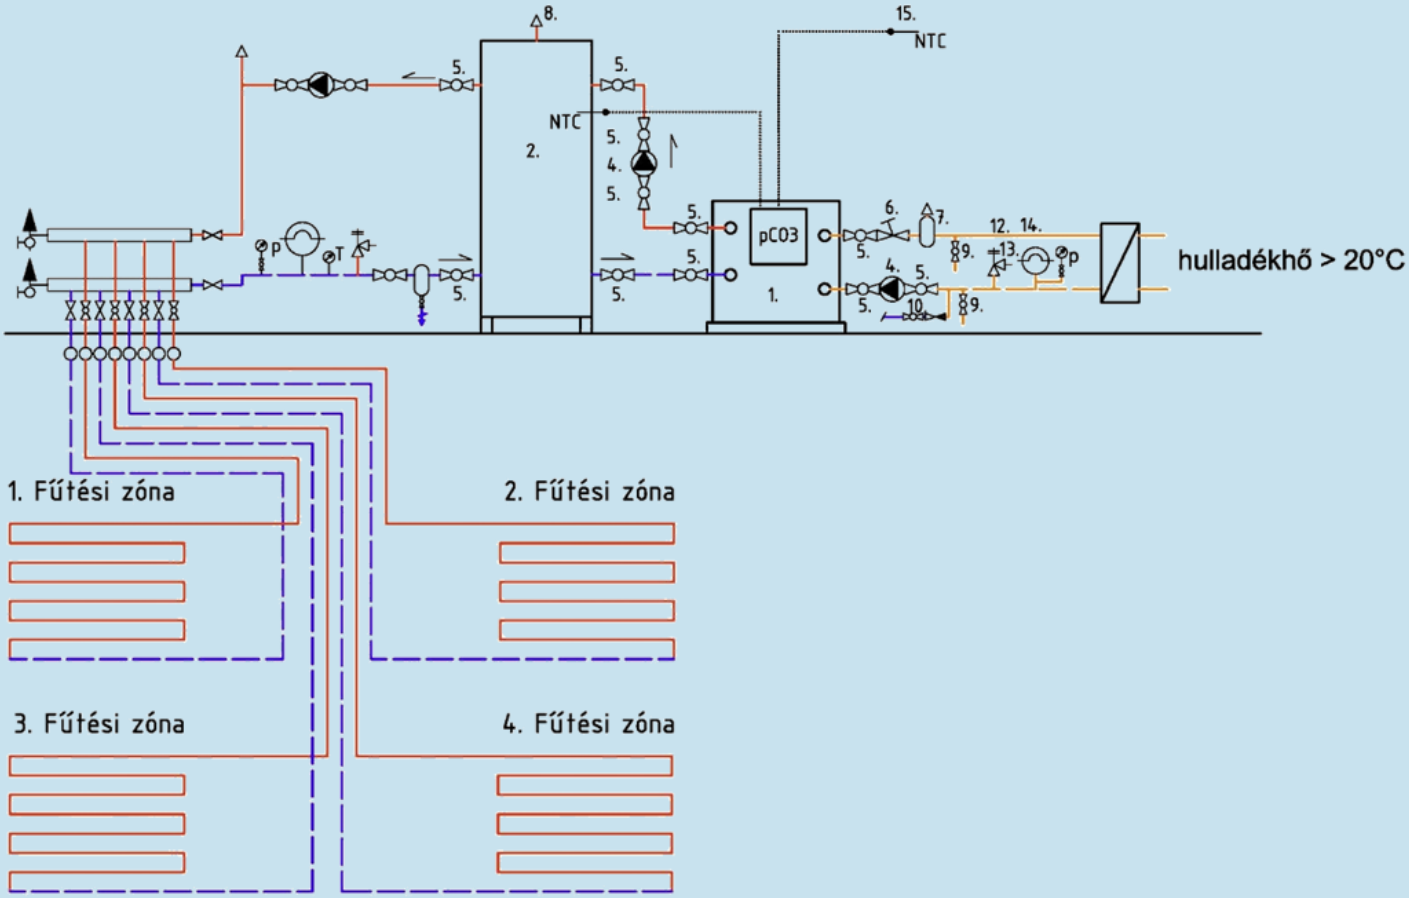

13.ábra A GWT(40-75)-H hőszivattyús hőközpont kapcsolási sémája

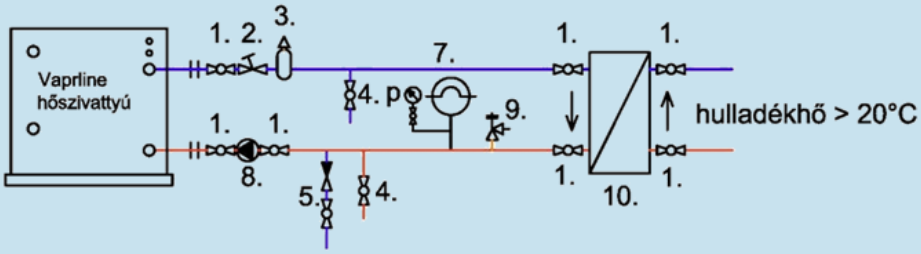

1. - Gömbcsap
2. - Beszabályozó szelep
3. - Mikrobuborék leválasztó
4. - Vízfeltöltés
5. - Tápvíz töltő egység
6. - Termosztatikus szelep 1"
7. - Tágulási tartály és nyomásmérő
8. - Szivattyú
9. - Biztonsági szelep
10.- Előtét hőcserélő

14.ábra A hőszivattyú föld oldali bekötése

Gyártó: Geowatt Kft.

Az Elektromos szabályzó és monitoring rendszer.
A beépített védelmek.

Alacsony oldali (elpárologtató oldal) nyomáskontrollok.

Mini presszosztát:
Siemens szabályzóba van bekötve. A fix presszosztát kikapcsolási nyomása 5,0 bar visszakapcsolási nyomása 7,0 bar. Alacsony oldali letiltás (kompresszor leállítás) esetén a programban meghatározott és állítható letiltási szám után a készülék automatikusan nem indul újra ,- csak a szerviz indíthatja újra a készüléket. Csak automata üzemmódban működik.

Figyelem!

Letiltás után a szabályzó csak a beállított idő elteltével indítja újra a készüléket az elpárologtató szétfagyásának megakadályozása végett!

Manuális presszosztát:
Automata és kézi üzemmódban egyaránt működik. Az állítható presszosztát kikapcsolási nyomása 4,0 bar. Alacsony oldali letiltás esetén a visszakapcsolása csak manuálisan lehetséges.

Magas oldali (kondenzátor oldal) nyomáskontrollok.

Mini presszosztát:
A Siemens szabályzóba van bekötve. A fix presszosztát kikapcsolási nyomása 39 bar visszakapcsolási nyomása 35bar. Magas oldali letiltás (kompresszor leállítás) esetén a programban meghatározott és állítható letiltási szám után a készülék automatikusan nem indul újra ,- csak a szerviz indíthatja újra a készüléket. Csak automata üzemmódban működik.

Manuális presszosztát:
Automata és kézi üzemmódban egyaránt működik. Az állítható presszosztát kikapcsolási nyomása 40bar . Magas oldali letiltás esetén a visszakapcsolása csak manuálisan lehetséges.

22.ábra Ranco dual presszosztát

Hőmérséklet kontroll:
Állítható mechanikus termosztát a kompresszor véghőmérséklet korlátozására. Beállított kikapcsolási hőmérséklet 120^{0}C. Visszakapcsolási differencia 4^{0}C. Automata és kézi üzemmódban egyaránt működik.

Folyadék-víz áramlás kontrollok.
A HACW hőszivattyú típusokba mind az elpárologtató,mind a kondenzátor folyadék-víz oldalára [10]áramláskapcsolók kerülnek beépítésre.

Üzem közben mindig csak az elpárologtató oldali áramláskapcsoló jelét figyeli a

a Siemens Albatros szabályzó. Abban az esetben ha az elpárologtató folyadék áramlása valamilyen okból nem kielégítő illetve megszűnik,akkor az áramlás kapcsoló megállítja a készülék kompresszorát, s így megakadályozza az elpárologtató szétfagyását.

Hűtő üzemmódban a körfolyamat megfordulásakor, a kondenzátor és elpárologtató felcserélődésekor szintén az elpárologtató előtti áramlásérzékelő jelét veszi a szabályzó, s így a fagyásvédelem aktív hűtő üzemmódban is működik.

A hőszivattyú szabályzó és monitoring rendszere.

Az alkalmazott szabályzó típusa:
A rendszer alapját a Siemens mikroprocesszoros szabályzó adja.

A berendezés feladata:

---

[10] *„H;HW típusú hőszivattyúk esetén csak a föld oldalra kerülnek beépítésre.*

-Téli időszakban fűtési üzemmód szabályozása
és kontrollja.
-Nyári időszakban a hűtés üzemmód szabályozása és kontrollja
-Távolsági ill. hálózati elérés biztosítása (opció)
-HMV előállítása szabályozása és kontrollja
egész évben
-Belsö hőleadó rendszer kontrollja (opcio),
-COP érték kijelzése és tárolása (opció)

A berendezés felépítése irányítástechnikai szempontból.

GHP (fűtő/hűtő szivattyú) mely a következő szabályozott részekből áll:

1. Kompresszor
2. Magas nyomású oldalon a HMV hőcserélője (desuper-heater) és a kondenzátor
3. Alacsony nyomású részen az elpárologtató

Megjegyzés: A kondenzátor és elpárologtató a téli üzemmódra értődik, nyáron a szerepük felcserélődik, de a továbbiakban ezt az elnevezésekben nem érvényesítjük.

1. Elpárologtató primer oldali szivattyúja, kútszivattyú
2. Kondenzátor szekunder oldali szivattyúja
3. Puffer tartály (hőszigetelt) a fűtő/hűtő víz időleges tárolására
4. Elektromos kiegészítő segédfűtés a puffer tartályban(opció)
5. HMV tartály (hőszigetelt) és szivattyú
6. HMV elektromos melegítője
7. reversing szelep (fűtés-hűtés átváltás)

Kezelő és kijelző elemek:

Albatros2
UI400 Grafikus kezelőegység

Az AVS74 kezelő egység kialakítása

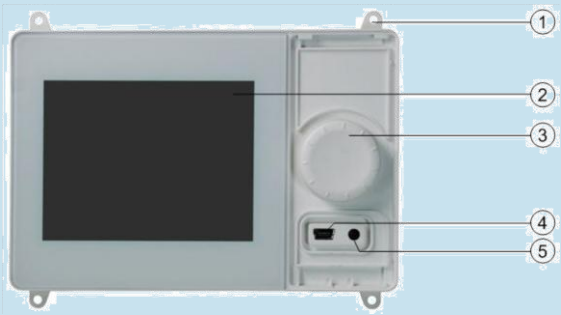

① Szerelő köpeny csavarral történő hátfali rögzítéshez (itt: AVS74.661)
② Kijelző
③ Szabályozó gomb
④ USB csatlakozó
⑤ Kioldó gomb

Az AVS74 kezelő egység bekapcsolása

Az AVS74 automatikusan bekapcsol amint a szabályozó tápfeszültséget kap és azonnal megkezdődik a kommunikáció a szabályozóval.

USB csatlakozó, kioldó gomb

Az AVS74-nek van egy kioldó gombja. Használjon egy hegyes tárgyat (pl.golyóstoll)
vagy egy max. 2-es méretű csavarhúzót a megnyomásához.

Gyártó: Geowatt Kft.

AVS74: USB Mini-B csatlakozó, kioldó gomb

Az AVS74.761-en, az USB Mini-B csatlakozó és a kioldó gomb egy fedlappal vanvédve.

	Forgassa el a kezelő gombot. □ Az előválasztás egy kerettel mutatja az előválasztott szimbólumot. □ A funkcióhoz tartozó részletező oldal a működési felületen látszik.
	Nyomja le a kezelő gombot. □ A szimbólum kiválasztásra kerül a navigációs sávban és invertálva látszik. □ Az első állítható elem a működési felületen előválasztásra kerül és így látszik.
←	Visszalépéshez a Vissza nyilat kell kiválasztani a navigációs sávban. □ A szimbólum a navigációs sávban mégegyszer előválasztásra kerül.

El kell távolítani ezt a védő burkolatot a következők szerint ahhoz, hogy hozzá lehessen férni a kezelő elemekhez: Szükség van egy max. 2-es méretű csavarhúzóra.

1. Illessze a csavarhúzót előlről a nyílásba a fül alá.
2. Nyomja fel a fület a csavarhúzóval.A fedlap leválik a készülék burkolatáról.
3. Távolítsa el a fedlapot. Az USB csatlakozó és a kioldó gomb most már hozzáférhető

Kezelés

Kezelő elemek és a kijelző

① Kezelő gomb (nyomni és forgatni)
② Kijelző
③ Navigációs sáv
④ Állapot sáv
⑤ Működési felület

A kezelő gombbal lehet az AVS74-et beállítani/kezelni.
A kijelző navigációs sávra, állapot sávra és működési felületre van osztva.

① Kezelő gomb (nyomni és forgatni)
② Kijelző
③ Navigációs sáv
④ Állapot sáv
⑤ Működési felület

A kezelő gombbal lehet az AVS74-et beállítani /kezelni. A kijelző navigációs sávra, állapot sávra és működési felületre van osztva.
Az alábbi információk láthatók készenléti üzemmódban

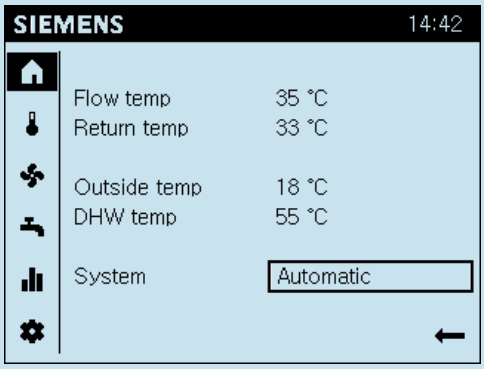

Gyártó: Geowatt Kft.

AVS74 Kezelő egység: A legfontosabb aktuális rendszer paraméterek,a rendszer beállításoktól függően.

Navigálás és beállítás a kezelő gomb használatával

A kezelő felületek három féle állapotban jelenhetnek meg:

Belépés a navigációs sávba:

Értékek beállítása a működési felületen:

	Forgassa el a kezelő gombot. □ Az előválasztás egy kerettel mutatja az előválasztott szimbólumot.
	Nyomja le a kezelő gombot. □ A szimbólum kiválasztásra kerül és invertálva látszik. □ Ha a kiválasztott elem több szintből áll, akkor az alsó szint látszik (pl. időprogramnál).
	Forgassa el a kezelő gombot. Állítsa be a kívánt értéket.
	Forgassa el a kezelő gombot. Erősítse meg a kiválasztott értéket. □ A beállított kezelő elem még egyszerkiválasztásra kerül
	Folytassa a navigálást □ További oldalakhoz, kiválasztott és invertálva látszó oldal elemekhez.
Back	A "Vissza" funkció a működési felület magasabb szintjeire visz vissza.
←	A visszafelé mutató nyíllal lehet visszalépni a navigációs sávba.

	Előválasztva: A kezelő felület keretben látszik.
	Kiválasztva: A kezelő felület invertálva látszik, fehér színben fekete háttér előtt.

Gyártó: Geowatt Kft.

Szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok láthatók a navigációs sávban (bal olalon, függőleges sávban):

Hozzáférhetők végfelhasználók és szakértők számára is:	
	Start oldal: Rendszer állapota. Hozzáférés a rendszer (vagy zóna) kapcsolásához.
	Hőmérsékleti oldal. Hozzáférés a fűtéshez és hűtéshez.
	Szellőzés oldala. Hozzáférés a szellőzéshez.
	Használati Melegvíz oldala. Hozzáférés a HMV készítéshez.
	Info oldalak: Üzenetek (hibák, események) Rendszer információ Energia adatok és fogyasztási adatok egy időtengelyen
	Szerviz/beállítási oldal: Beállítási lehetőségek készülékre vagy rendszerre Speciális funkciók kezelése (pl. karbantartási funkciók) Belépés a Szakértői felületre (lásd még “Tudnivalók” később)
További lehetőségek szakértők számára:	
	Diagnosztikai oldalak: A rendszer tesztelése és analízise.
	Beállítási/javítási oldalak: Paraméterek adaptálása a 'Komplett paraméter listába' Hozzáférés az üzembehelyezési varázslóhoz

Az alábbi szimbólumok láthatók az állapot sávban (fent, vízszintesen):

	‘Riasztás’ jele – valamilyen rendszer hibát jelez.
	'Karbantartás/Speciális kezelés' szimbólum – mutatja, hogy egy karbantartásra vagy speciális működésre vonatkozó visszajelző üzenet van a rendszerben.
	'Esemény' szimbólum – mutatja, hogy egy esemény üzenet érkezett a rendszertől.
	‘Kéz' szimbólum - A 'Kéz' szimbólum látszik, ha a rendszer/zóna kapcsolási beállításait valaki megváltoztatta a műveleti oldalakon. Ezek a műveleti oldalakon elvégzett rendszer/zóna beavatkozások törölhetők a rendszer/zóna program felületén.
12:00	A készülék órája szinkronizálva lett csatlakoztatott szabályozóéval.
	A 'Felhasználó' szimbólum és a jobb oldali szám (1...3 hozzáférési szint) mutatja, hogy melyik felhasználói szint aktív pillanatnyilag. 1: Üzembehelyező mérnök 2: Fűtési mérnök 3: OEM
	'Előállító' sziombólum mutatja a fő hőtermelőt (pl. olaj/gázkazán, hőszivattyú), amelyik pillanatnyilag be van kapcsolva.

Az alábbi szimbólum is látható a működési felületen:

	A visszafelé mutató nyíllal lehet visszalépni a működési felületről a navigációs sávba.

Alapvető menü struktúra

Az AVS74 beltéri/kezelő egység kijelzője különböző megjelenítési felületeket kínál az egyes alkalmazásokhoz illeszkedően.

Alkalmazás típusa/Felhasználó/Megjelenés	Minta képernyő	Struktúra és kezelés	Sec.
☐ Mindennapos használat ☐ Végfelhasználó ☐ Végfelhasználói nézet (hozzáférés védelem nélkül)	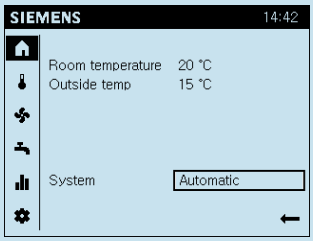	Fő funkciók: Közvetlen oldal hozzáférés. Info oldalak: A rendszer komponensekhez illesztve. A kiválasztott oldalcímeket léptetve. Szerviz/beállítási oldalak: Kiválasztás a műveleti listából, aztán léptetés a kiválasztott oldalcímeken keresztül.	5, 6
☐ Üzembehelyezés ☐ Üzembehelyező mérnök ☐ Üzembehelyezési varázsló	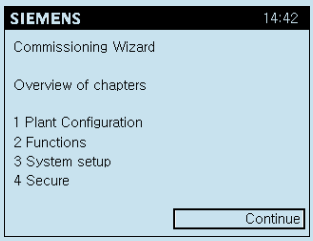	Üzembehelyezési varázsló: Automatikus indulás az egyedi üzembehelyezés alatt. A felhasználó lépésről lépésre vezetve van az üzembehelyezési folyamat alatt. Fejezetek ismételhetők és ugorhatók is.	7
☐ Diagnosztika ☐ Fűtési mérnök, OEM ☐ Szakértői nézet, diagnosztikai oldalak	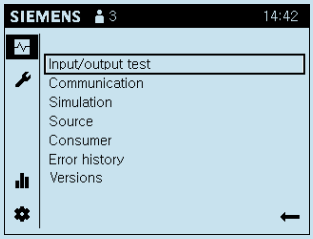	Diagnosztikai oldalak: Kiválasztás a műveleti listából, aztán léptetés a kiválasztott oldalcímeken keresztül.	8.1
☐ Frissítés, javítás, állítás ☐ Üzembehelyező mérnök, Fűtési mérnök, OEM ☐ Szakértői nézet, Állítási/javítási oldalak	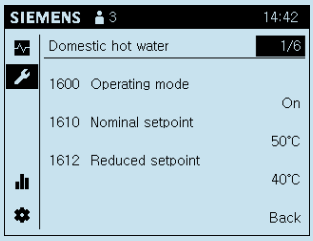	Komplett paraméter lista: Léptetés a kiválasztott oldalcímeken keresztül; balra a művelet kiválasztása, jobbra a kiválasztott műveleten belüli navigálás.	8.2.1
	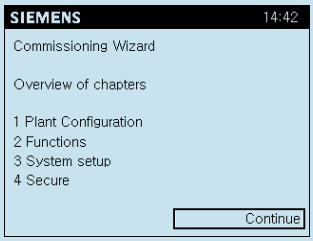	Üzembehelyezési varázsló: Kézi indítás. A felhasználó lépésről lépésre vezetve van az üzembehelyezési folyamat alatt. Fejezetek ismételhetők és ugorhatók is.	8.2.2

Rendszer kezelése, gyors hozzáférés

A " Rendszer kezelése, gyors hozzáférés" a végfelhasználói nézeten látszik.

A kezelési lépéseket a lent leírt módon lehet végrehajtani az AVS74 kezelő egységen.

☐ A kezelő egység start oldalán (🏠) a hőtermelőre vonatkozó értékek jelennek meg.

Alapvető navigáció

A következő menükhöz tartozó navigációs sávban illetve a működési területen történő alapvető navigálással kapcsolatos információkat a "Kezelés" fejezetben, a "Navigáció és beállítás a kezelő gombbal" résznél lehet megtalálni.

A kezdő oldal beállításai

Információk értelmezése

AVS74

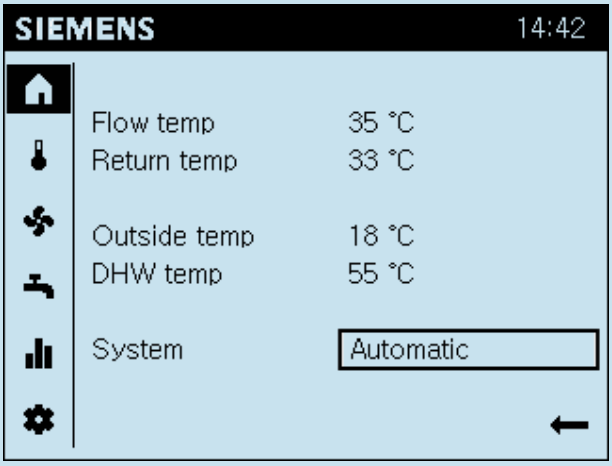

Az AVS74 kezelő egység kezdő képernyőjén a hőtermelővel és a rendszerrel/zónával kapcsolatos legfontosabb információkat lehet látni.

	TUDNIVALÓ
	A rendszer/zóna kapcsoló hozzárendelése függ a zónák kiosztásától: ● "Rendszer", ha mindegyik zóna hozzá van rendelve. ● "Zónák", ha 2 vagy 3 zóna van hozzárendelve. ● "Zóna", ha több zónából 1 zóna van hozzárendelve.

Beállítások bevitele

Előfeltételek

- Válassza ki a start oldalt (🏠) a navigációs sávban.

Beállítások:

- Ha a műveleti felületen átkapcsolunk manuális üzemmódra, akkor az **Automatikus** üzemmód egyetlen lépéssel törlésre kerül.
- Az '**Off**' állásban a rendszer vagy a zónák ki vannak kapcsolva. Ekkor az energiafelhasználás a minimálisra csökken. Az épület ill. a zónák továbbra is működnek, de védett módba kerülnek (pl. védett üzemmód).

A rendszer/zónák kapcsolásához az alábbiakat kell tenni:

1. Forgassa el a kezelő gombot és válasza ki a rendszer/zóna kapcsolót.
2. Nyomja le a kezelő gombot. A rendszer/zóna kapcsoló beállítása (pl. Automatikus) kiválasztásra kerül és inverz módon látszik.

3. Nyomja le a kezelő gombot és válassza ki a kívánt működést (Automatikus vagy Off).
4. Nyomja le a kezelő gombot a beállítás aktiválásához.

Az egész rendszer vagy a kiválasztott zóna Automatikus módra vagy off-ra lesz állítva – mint egy csoport.

A kéz szimbólum "✋" a rendszer/zóna kapcsoló mellett, illetve az állapot sávon is jelzi, hogy a működési mód kézileg felül lett vezérelve.

Fűtés/hűtés kezelése

Információk értelmezése

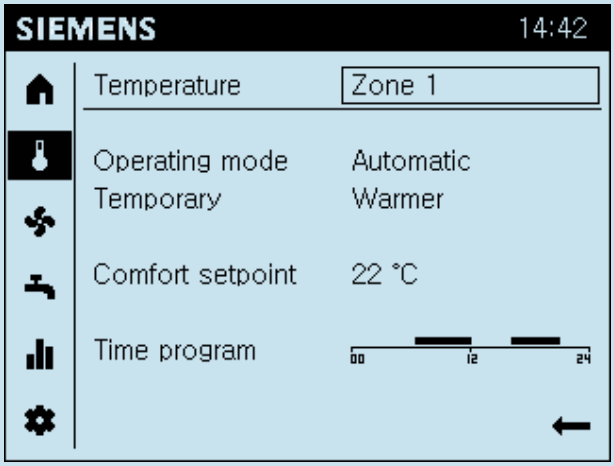

- A hőmérsékleti oldal a zónák szerint van szortírozva.
- Az aktuális zóna a működési felületen a nevével kerül kijelzésre.
- Egy vonallal elválasztva, a kiválasztott zóna aktuális beállításainak összefoglalója látható a kijelzőn.
- Maximum az alábbi információk jeleníthetők meg:
  - Működési mód.
  - Az ideiglenes hőmérsékleti beállítás (melegebb, hidegebb) aktív.
  - Üzemmódtól függően, a komfort alapjel fűtésre vagy hűtésre.
  - A mai napra vonatkozó időprogram.

Funkciók Automatikus üzemmódban.

Ideiglenes hőmérséklet beállítás és időprogram lehetőség kizárólag az Automatikus működési módhoz.

Fűtés vagy hűtés.

Működési mód, ideiglenes hőmérséklet beállítása és időprogram alkalmazható mind fűtés mind hűtés üzemmódban. Csak a komfort alapjel fűtésre vagy hűtésre van kijelezve az üzemmód alapján és állítható be.

Gyártó: Geowatt Kft.

Beállítások bevitele

Előfeltételek

- A hőmérsékleti oldal (🌡) van kiválasztva a navigációs sávba

Az aktuális zóna megváltoztatása

Kiválasztható zónák.
Az aktuális zóna nem kiválasztható vagy szerkeszthető, ha a beltéri/kezelő egység csak egyetlen zónához van hozzárendelve vagy közösen működteti valamennyi hozzárendelt zónát.

Az aktuális zóna megváltoztatásához az alábbiakat kell tenni:

1. Forgassa el a kezelő gombot és válassza ki a kívánt zónát.
2. Nyomja le a kezelő gombot.
   Az aktuális zóna beállításai ki vannak jelölve és inverz jellel látszanak.
3. Forgassa el a kezelő gombot és válasszon ki egy másik zónát.
4. Nyomja le a kezelő gombot a kiválasztott zóna megerősítéséhez.

   A kiválasztott zóna infomációi és beállításai kerülnek kijelzésre a vonal alatt.

A működési mód beállítása

Beállítások:

- **Védett**: Az aktuális zóna védett módban marad (fagyvédelem, túlfűtés elleni védelem).
- **Automatikus**: Az aktuális zóna az időprogram szerint működik. Automatikus energiakarékossági funkció (pl. nyári/téli üzemmód).
- **Csökkentett**: Az aktuális zóna folyamatosan a csökkentett alapjelen működik.
- **Komfort**: Az aktuális zóna folyamatosan a komfort alapjelen működik.

A működési mód minden egyes zónára egyedileg beállítható.

A rendszer/zóna kapcsolójának használata a start oldalon.
Egyszerűbb a rendszer/zóna időkapcsolójának használata a start oldalon, ha az egész épületet automatikus üzemmódban akarjuk használni.

Egy zóna működési módjának a beállításához az alábbiakat kell tenni:

▷ A megfelelő zónának kiválasztva kell lennie.

1. Forgassa el a kezelő gombot amíg az üzemmód beállítás (pl. Automatikus) előválasztásra kerül.
2. Nyomja le a kezelő gombot.
   Az üzemmód beállítás kiválasztásra kerül és inverz módon látszik.
3. Forgassa el a kezelő gombot a kívánt másik üzemmód kiválasztásáig.
4. Nyomja le a kezelő gombot a beállítás megerősítéséhez

Használati melegvíz készítés működtetése

Információk értelmezése

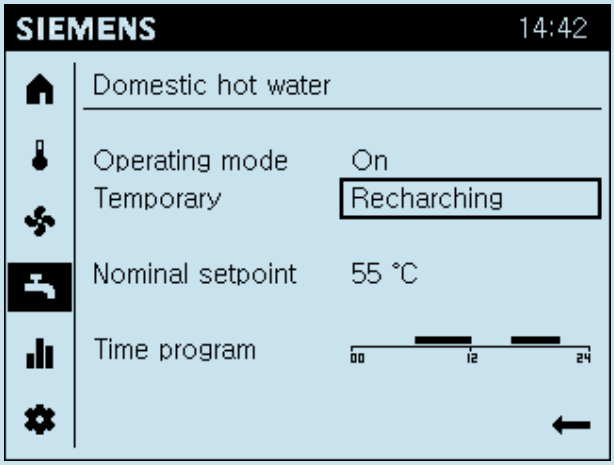

A HMV működtetés oldala mutatja az összefoglaló információkat az aktuális használati melegvíz készítés beállításaival kapcsolatban.

- Maximum az alábbi információk jeleníthetők meg:
  - Működési mód.
  - A feltöltés jelenleg működik-e.
  - Névleges alapjel értéke.
  - Az aktuális naphoz tartozó időprogram.

Funkciók "On" működési mód mellett.

A névleges alapjel beállítások és az időprogram alapvetően elérhető "On" működési módnál (a szabályozó beállításaitól függően).

Beállítások bevitele

Előfeltételek

- A HMV oldal ( ) legyen kiválasztva a navigációs sávban.

Nincs változtatási lehetőség az egyes zónákra

A HMV készítés nem szabható egyedi zónákhoz.

A HMV készítés beállításai az egész épületre vonatkoznak.

Működési mód beállítása

Beállítások:

- **Off**: A HMV készítés ki van kapcsolva.
- **On**: A HMV a névleges alapjelre van fűtve az időprogramnak megfelelően.
- **Eco**: A HMV a csökkentett alapjelre van fűtve.

A lehetséges beállítások a HMV készítésre Eco módban függ a részleges szabályozótól. A szabályozó kezelési leírásában található további információ erre vonatkozóan.

A HMV készítés üzemmódjának beállítási lépéseihez, nézze meg a hőmérséklet beállításához leírt információkat az előző fejezetekben.

Feltöltés (ideiglenes)

Beállítások:

- A HMV tároló **feltölthető a névleges hőmérsékleti értékre** ha idő közben kiürült a túl magas fogyasztás miatt.
- A szabályozó azonnal visszakapcsol az előbeállított üzemmódba, amint a tároló feltöltése befejeződött.
- A '...' beállítással ez a funkció kikapcsolható.

A feltöltéshez az alábbiakat kell tenni:

1. Forgassa el a kezelő gombot az ideiglenes beállítások előválasztásáig.
2. Nyomja le a kezelő gombot.
   Az ideiglenes beállítás kiválasztásra kerül és inverz módon látszik.
3. Forgassa el a kezelő gombot az ideiglenes feltöltés kiválasztásáig.
4. Nyomja le a kezelő gombot a "feltöltés" megerősítéséhez.

A névleges alapjel megváltoztatása

FIGYELEM

Forrázás veszély.
A túlmelegített használati melegvíz égési sérüléseket okozhat.
●Úgy állítsa be a névleges alapjelet hogy az érintés ne okozhasson forrázást.

A HMV névleges alapjelének beállításához, végezze el a hőmérsékleti oldalon leírt lépéseket ("A komfort alapjel beállítása" fejezetben).

Az időprogram beállítása

Beállítások:

- Az időprogramban beállított időszakok alatt a HMV készítés biztosítva van.
- Ezek alatt az időszakok alatt a HMV a névleges alapjelre van fűtve

A HMV időprogram megváltoztatásához, végezze el a hőmérsékleti oldalnál leírt beállítási lépéseket.

A rendszer és a beállítások értelmezése

"A rendszer és a beállítások értelmezése" a végfelhasználói és a szakértői nézeten látható

Végfelhasználói nézet | Szakértői nézet (itt: 3-as felh. nézet=OEM)

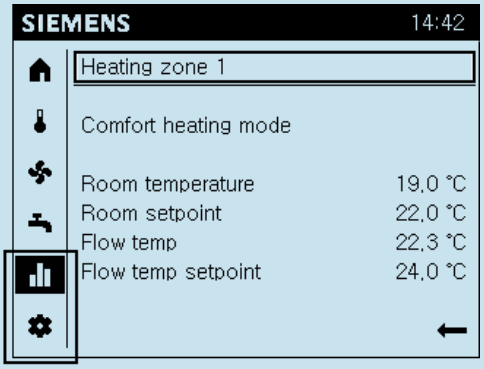

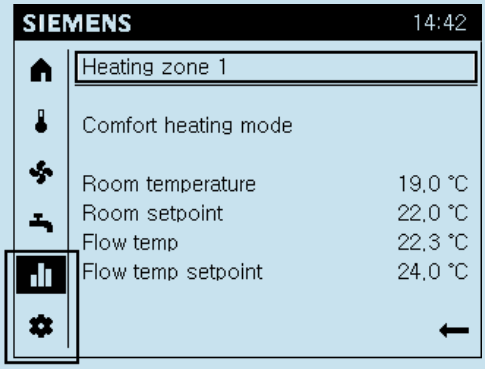

Az információk és a beállítások azonosak mindkét nézeten, a speciális funkciók kivételével, melyek továbbra is a felhasználói szinten alapulnak.

A következő kezelési lépéseket lehet elvégezni a QAA74 beltéri egységen vagy egy AVS74 kezelő egységen, de vagy csak kevesebb, vagy teljesen hiányzó speciális funkciókkal a beltéri egységen.

Alapvető navigáció

A navigációs sávban és a működési felületen elvégezhető alapvető navigációs lépéseket a "Kezelés [→ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**]", fejezet "Navigáció és beállítás a kezelő gombbal" része írja le.

Info oldalak értelmezése és kezelése

Az alábbi adatok jeleníthetők meg az info oldalakon (📊):

1. Üzenetek (hibák, események, karbantartási riasztások)
2. Rendszer információ (zónákról)
3. Energia és fogyasztási adatok egy időtengelyen

Info oldal felépítése

Az első info oldal működési felülete akkor jelenik meg, ha az info oldalak ikon van kiválasztva (📊) a navigációs sávban.

Az üzenet oldalak csak akkor látható, ha van aktív üzenet. Az üzenet oldalak mindig felül vannak megjelenítve, ha van aktív üzenet.

Mindegyik info oldalnak van egy címe. Az információ témája egy kis vonallal van elválasztva.

1.1.1 Üzenetek kezelése (hibák, karbantartási üzenetek)

	TUDNIVALÓ
	Az üzenet oldalak (hibák, karbantartási üzenetek) csak akkor kerülnek megjelenítésre, ha vannak aktív üzenetek a rendszerben.

Hibák értelmezése

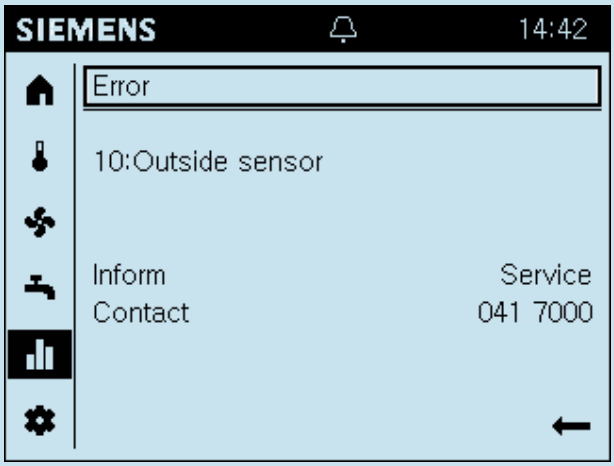

- Hibák bekövetkezését az állapot sávban egy riasztás ( ) jel mutatja. Ekkor tovább kell lépni az info oldalakra a bekövetkezett hibával kapcsolatos további információk megjelenítéséhez.

  A magas prioritású hibaüzenetek (szabályozótól függő) vannak elől megjelenítve. A kezelői beavatkozás továbbra is lehetséges ilyen esetben. A kijelző automatikusan átvált hiba kijelzésre 1perc zárlati idő leteltével.
- Maximum 2 Info oldal jelenik meg hibákkal: Az Info oldalon a hibák címe "Hiba" vagy "Hiba2" ennek megfelelően.
- A hibaüzeneteknek az alábbi felépítése van: "Hiba száma:Hiba szövege". A hibaüzenet alapvetően szöveges üzenet. További információ a szabályozó kezelési leírásában található.
- Az ún. “Nem-interaktív” hibák automatikusan eltűnnek a kijelzőről, amint a hiba megszűnik (pl. külső hőmérséklet érzékelő hiányzik).
- Az ún. “Interaktív hibák” esetében a kezelőnek kell elhárítani a hibát a rendszerből, majd törölni a hibaüzenetet (lásd a következő részben).

A diagnosztikai oldalakon a hiba történeti lista (lásd "Teszt rendszer, diagnosztika [→ 30]") tartalmazza a hibák bekövetkezésének időpontjait és más kiegészítő információkat.

Interaktív hibák törlése

Előfeltételek

- Egy interaktív hiba van jelen a rendszerben.
- Az Info oldalak ( ) vannak kiválasztva. Az első hiba oldal címe van előválasztva.

Egy interaktív hiba törléséhez az alábbiakat kell tenni:

1.Forgassa el a kezelő gobot a "Reset(Törlés)" előválasztásra.

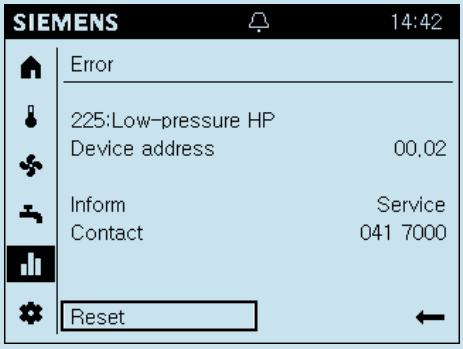

2. Nyomja le a kezelő gombot.
A szöveg átvált "Megerősít"-re és inverz módon látszik.

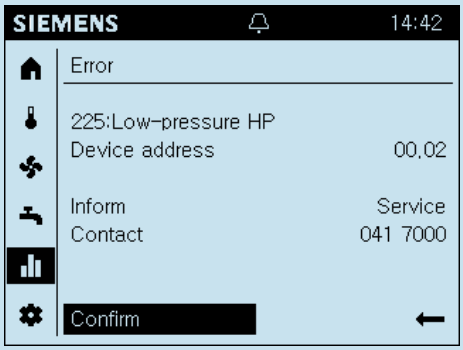

3.Nyomja le a kezelő gombot a törlés elvégzéséhez a szabályozóban.
A törlés alatt, a szöveg átvált "Aktivált"-ra és előválasztásra kerül.

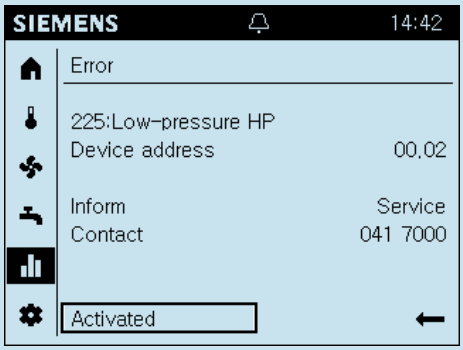

4.Az oldal automatikusan bezár amint a hiba törlésre kerül.

A készülék címe ("Szegmens.Készülék") nincs kijelezve egy közvetlenül csatlakoztatott szabályozón.

.

Karbantartási üzenetek értelmezése

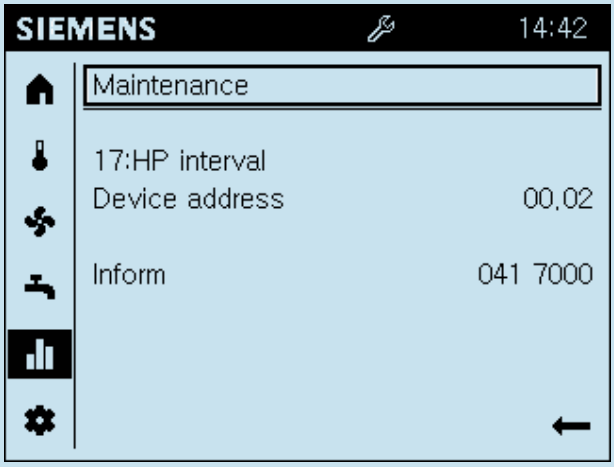

Karbantartási üzenetek bekövetkezését az állapot sávon a karbantartási üzenet szimbóluma ( ) mutatja. Ekkor tovább kell lépni az info oldalakra a karbantartási üzenettel kapcsolatos további információk megjelenítéséhez.

- Maximum 2 Info oldal jelenik meg karbantartási üzenetekkel: Az Info oldalon a karbantartási oldal címe "Karbantartás" vagy "Karbantartás2" ennek megfelelően.
- A Karbantartási üzeneteknek az alábbi felépítése van: "Karbantartás száma: Karbantartás szövege". A Karbantartási üzenet alapvetően szöveges üzenet. További információ a szabályozó kezelési leírásában található.
- A Karbantartási üzenetek az alábbiak szerint generálódnak:
  - Egy számláló alapján a szabályozó órájának megfelelően (pl. a legutolsó szerviz elvégzése óta eltelt idő).
  - Érzékelők alapján, melyek speciális paramétereket ellenőriznek (pl. elem töltöttség vagy víznyomás értéke).

Karbantartási üzenetek törlése

A karbantartási üzenetk törölhetők indirekt módon pl. a visszaszámláló óra nullázásával, vagy az üzenetet kiváltó ok megszűntetésével.

A szabályozó kezelési leírása további információkat tartalmaz a karbantartási üzenetek törlésével kapcsolatban.

1.1.1 Rendszer információs oldalak

Rendszer információk értelmezése

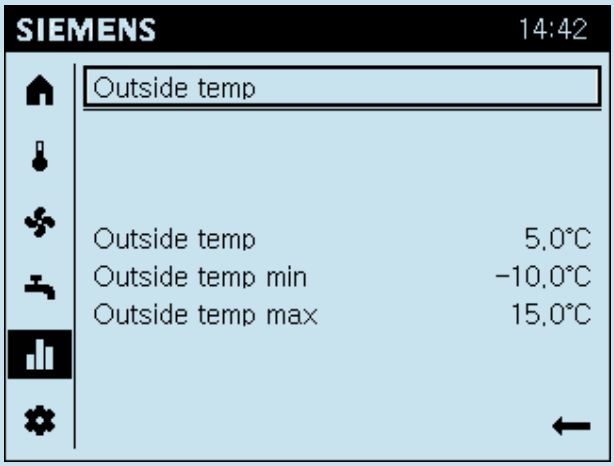

Mindegyik rendszer oldalnak van egy szöveges címe, pl. külső hőmérséklet, 1-es fűtési zóna, vagy kollektor.

- Egy rendszer oldal munka területe tartalmazza az összefoglaló információkat a kiválasztott elemmel kapcsolatban.
- Előnyök:
  - Az összefoglalóval elkerülhetők a keresgélések, és könnyebb a tájékozódás.
  - A kiválasztással lehetőség van a felhasználó számára legfontosabb paraméterek gyors és egyszerű áttekintésére.

i	*TUDNIVALÓ*
	●A megjelenítésre kerülő rendszer oldalak mennyisége az aktuális rendszer konfigurációhoz illeszkedik. ●Csak a rendszer oldalhoz hozzárendelt zónák kerülnek megjelenítésre. ●A rendszer oldalak nem tartalmaznak kezelő felületeket (csak olvasás).

Példák

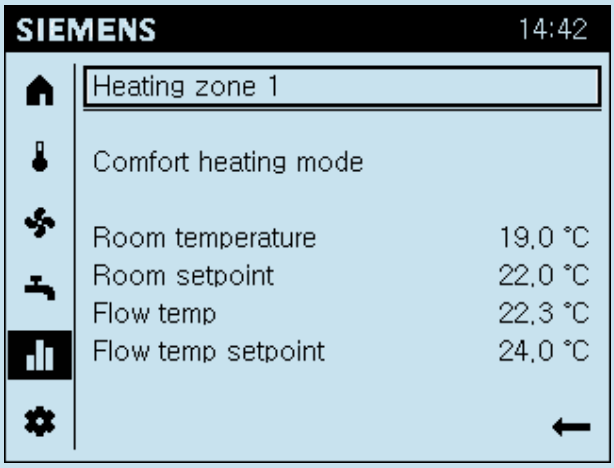

- A rendszer oldal címe a hőtermelővel és a zónával (fogyasztóval)
- A munka felületen, egy összefoglaló a legfontosabb értékekről:
  - A hőtermelő/zóna állapota
  - További információk a hőtermelővel/zónával kapcsolatban

A rendszer információkhoz való eljutás

Előfeltételek

- Az Info oldalak ( ) vannak kiválasztva a navigációs sávban.

A rendszer információkhoz való eljutáshoz az alábbiakat kell tenni:

1. Forgassa el a kezelő gombot egy info oldal címének előválasztásához.
2. Nyomja le a kezelő gombot.
   Az Info oldal címe kiválasztásra kerül és inverz módon látszik.
3. Forgassa el a kezelő gombot jobbra, amíg az első rendszer oldal meg nem jelenik.
4. Folytassa a kezelő gomb forgatását a további rendszer oldalakhoz.
5. Nyomja le a kezelő gombot egy kívánt rendszer oldal előválasztásához.
6. Lépjen ki az Info oldalakból a visszafelé mutató nyíllal.

Energiafogyasztási oldalak

Energiafogyasztás értelmezése

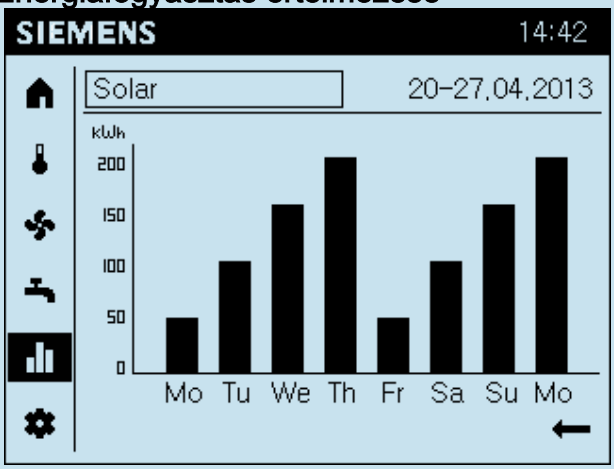

A megjelenített energia oldalak függnek a rendszer hőtermelőitől (olaj, gáz, hőszivattyú, szolár, szilárd tüzelőanyagú, stb.).

- A kijelzett energiafogyasztás egy időtengelyen kerül megjelenítésre.
- A kijelzés tartománya beállítható: 8 nap, 12 hónap vagy 10 év.

Az energiafogyasztási oldalakhoz lépés és a kijelző beállítása

Előfeltételek

- Az Info oldalak ( ) vannak kiválasztva a navigációs sávban.

Az energiafogyasztási oldalakhoz lépéshez és a kijelző beállításához az alábbiakat kell tenni:

1. Forgassa el a kezelő gombot egy info oldal címének előválasztásához.
2. Nyomja le a kezelő gombot.
   Az Info oldal címe kiválasztásra kerül és inverz módon látszik.
3. Forgassa el a kezelő gombot jobbra, amíg az első energiafogyasztási oldal meg nem jelenik.
   - ⇨ Az energiafogyasztási oldal címe tartalmazza a hőtermelőt és az értékelt időkeretet.
   - ⇨ A fogyasztási diagram sáv a munka területen látszik.
4. Forgassa el a kezelő gombot további hőtermelők kiválasztásához.

5. Nyomja le a kezelő gombot a hőtermelő nevének előválasztásához.
6. Forgassa el a kezelő gombot az idő keret kiválasztásához a címben.
7. Nyomja le a kezelő gombot az időkeret kiválasztásához.
8. Forgassa el a kezelő gombot a 8 nap, 12 hónap vagy 10 év kiválasztásához.
9. Lépjen ki az Info oldalakból a visszafelé mutató nyíllal.

A rendszer üzembehelyezése az üzembehelyezési varázsló használatával

i	*TUDNIVALÓ*
	Az üzembehelyezési varázslók bekapcsolási válasza. ●A szabályozótól függően, a beltéri/kezelő egység-specifikus fejezet vagy a teljes üzembehelyezési varázsló 39-es (OEM) kezelési sora rejtett lehet a kezdő bekapcsolás alatt (kezdő üzembehelyezés). ●A szabályozótól függően, egy kérdés látszik a kezelő egységen az üzembehelyezési párbeszéd végén, hogy az üzembehelyezési varázsló Automatikus indítása kikapcsolásra kerülön-e a következő feszültség alá helyezéskor. ●Az üzembehelyezési varázsló előhívható bármikor (lásd "Az üzembehelyezési varázsló indítása [→ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**]" fejezetben). A 39-es kezelési sor és az auto start beállítás ezután kikapcsolásra kerül.

Felépítés

FelépítésAz üzembehelyezési varázsló egy beltéri/kezelő egység specifikus részre (a fehér grafikában) és egy rendszer specifikus részre (a szürke grafikában) van osztva.

- A beltéri/kezelő egység beállítási tudnivalói megtalálhatók a "Beltéri/kezelő egység paraméterek [→ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**]" fejezetben.
- A rendszer beállításokkal kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók a szabályozó kezelési leírásában.

Fejezet ismétlése és átugrása

- A teljes beltéri/kezelő egység specifikus rész, csakúgy mint a rendszer specifikus részek fejezetei és al-fejezetei megismételhetők (grafikában: Redo).
- A rendszer specifikus részek fejezetei és al-fejezetei átugorhatók (grafikában: Skip).

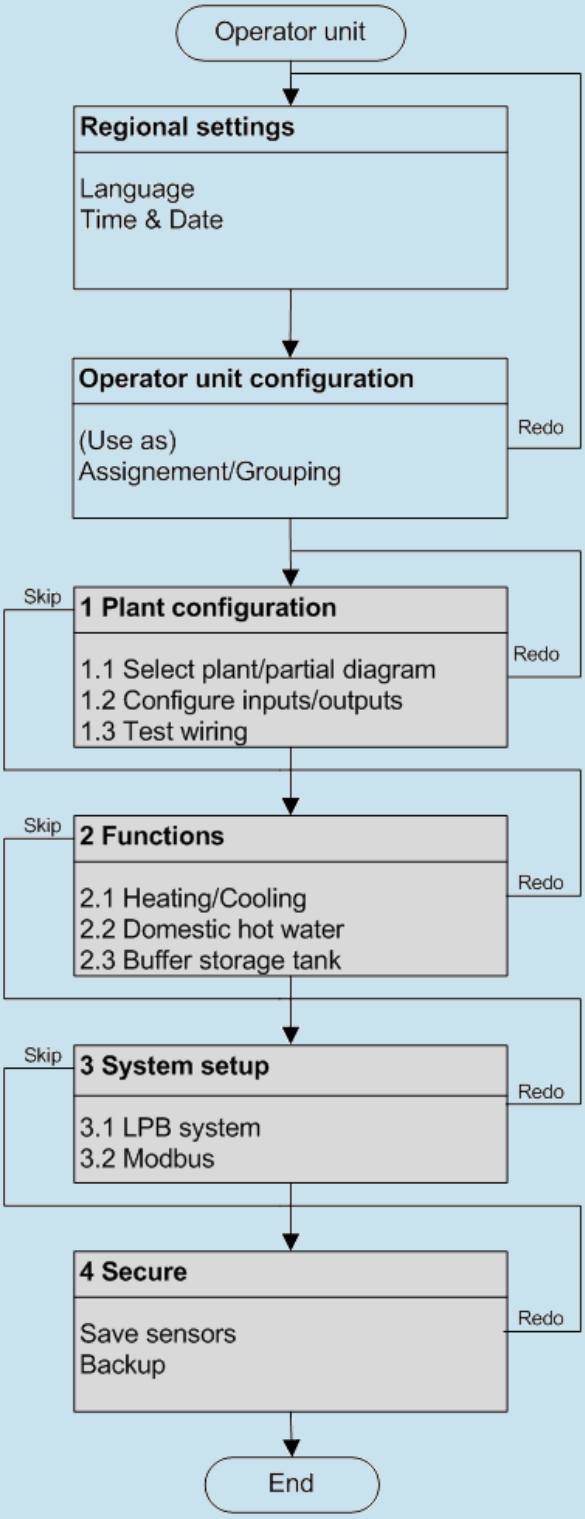

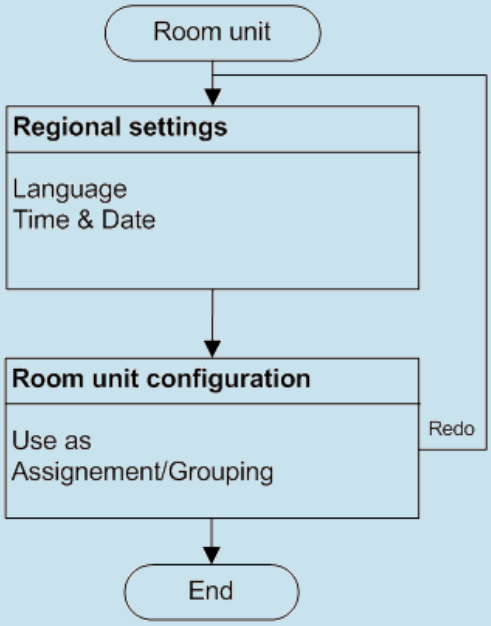

A rendszer és a beállítások elemzése

"A rendszer és a beállítások elemzése" a szakértői nézeten végezhető el.

Szakértői nézet

- A szakértői nézet tartalmazza az üzembehelyező mérnök, fűtési mérnök és OEM felhasználói szinteket (kiválasztható a bejelentkezéskor).
- A szakértői nézet ugyanúgy van megjelenítve a beltéri egységre és a kezelő egységre is.

Alapvető navigálás

A navigációs sávban és a működési felületen történő alapvető navigálás a "Kezelés [→ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**]" fejezetben, a "Navigálás és beállítás a kezelő gombbal" résznél van leírva.

Rendszer teszt, diagnosztika

Az alábbi dolgok jelennek meg a Diagnosztikai oldalakon ( ):

1. Bemenet/kimenet teszt
2. Kommunikáció
3. Szimuláció
4. Hőtermelő
5. Fogyasztók
6. Hibatörténet
7. Verziók

Struktúra

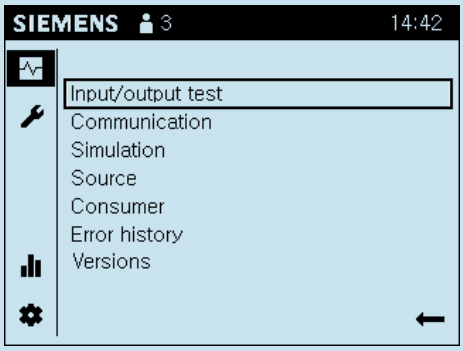

Egy téma lista jeleneik meg a munka felületen a diagnosztikai oldalak kiválasztásakor.

A sorok egyedileg kiválaszthatók. Az aktuális diagnosztikai oldalak megnyílnak.

A szabályozó kezelési leírása tartalmazza a részletes információkat az egyes diagnosztikai és a teszt paraméterekkel kapcsolatban.

A diagnosztikai oldalak használatát/kezelését a lenti oldal illusztrálja a bemenet/kimenet teszt funkció példáján keresztül.

Info oldalak értelmezése és kezelése

Az alábbi adatok jeleníthetők meg az info oldalakon ( ):

1. Üzenetek (hibák, események, karbantartási riasztások)
2. Rendszer információ (zónákról)
3. Energia és fogyasztási adatok egy időtengelyen

Info oldal felépítése

Az első info oldal működési felülete akkor jelenik meg, ha az info oldalak ikon van kiválasztva ( ) a navigációs sávban.

Az üzenet oldalak csak akkor látható, ha van aktív üzenet. Az üzenet oldalak mindig felül vannak megjelenítve, ha van aktív üzenet.

Mindegyik info oldalnak van egy címe. Az információ témája egy kis vonallal van elválasztva.

1.1.2 Üzenetek kezelése (hibák, karbantartási üzenetek)

i	*TUDNIVALÓ*
	Az üzenet oldalak (hibák, karbantartási üzenetek) csak akkor kerülnek megjelenítésre, ha vannak aktív üzenetek a rendszerben.

Hibák értelmezése

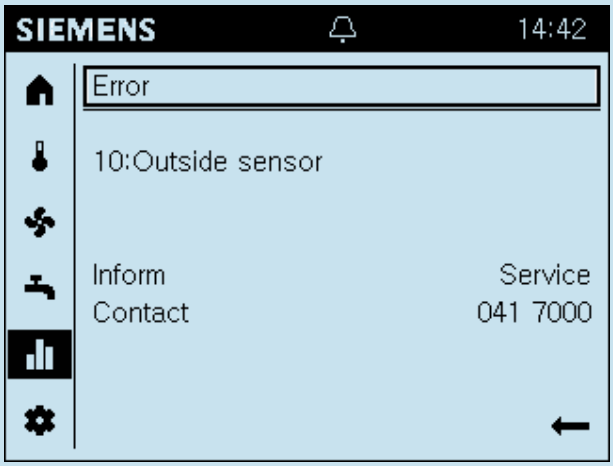

Hibák bekövetkezését az állapot sávban egy riasztás (🔔) jel mutatja.

Ekkor tovább kell lépni az info oldalakra a bekövetkezett hibával kapcsolatos további információk megjelenítéséhez.

- A magas prioritású hibaüzenetek (szabályozótól függő) vannak elől megjelenítve. A kezelői beavatkozás továbbra is lehetséges ilyen esetben. A kijelző automatikusan átvált hiba kijelzésre 1perc zárlati idő leteltével.
- Maximum 2 Info oldal jelenik meg hibákkal: Az Info oldalon a hibák címe "Hiba" vagy "Hiba2" ennek megfelelően.
- A hibaüzeneteknek az alábbi felépítése van: "Hiba száma:Hiba szövege". A hibaüzenet alapvetően szöveges üzenet. További információ a szabályozó kezelési leírásában található.
- Az ún. “Nem-interaktív” hibák automatikusan eltűnnek a kijelzőről, amint a hiba megszűnik (pl. külső hőmérséklet érzékelő hiányzik).
- Az ún. “Interaktív hibák” esetében a kezelőnek kell elhárítani a hibát a rendszerből, majd törölni a hibaüzenetet (lásd a következő részben).

Karbantartási üzenetek értelmezése

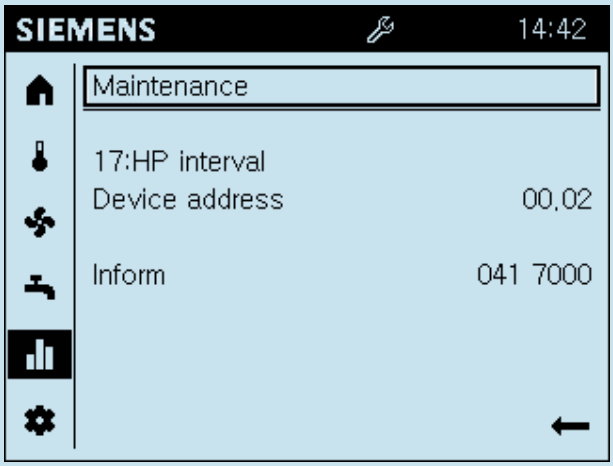

Karbantartási üzenetek bekövetkezését az állapot sávon a karbantartási üzenet szimbóluma (🔧) mutatja. Ekkor tovább kell lépni az info oldalakra a karbantartási üzenettel kapcsolatos további információk megjelenítéséhez.

- Maximum 2 Info oldal jelenik meg karbantartási üzenetekkel: Az Info oldalon a karbantartási oldal címe "Karbantartás" vagy "Karbantartás2" ennek megfelelően.
- A Karbantartási üzeneteknek az alábbi felépítése van: "Karbantartás száma: Karbantartás szövege". A Karbantartási üzenet alapvetően szöveges üzenet. További információ a szabályozó kezelési leírásában található.
- A Karbantartási üzenetek az alábbiak szerint generálódnak:
  - Egy számláló alapján a szabályozó órájának megfelelően (pl. a legutolsó szerviz elvégzése óta eltelt idő).

– Érzékelők alapján, melyek speciális paramétereket ellenőriznek (pl. elem töltöttség vagy víznyomás értéke).

Karbantartási üzenetek törlése

A karbantartási üzenetk törölhetők indirekt módon pl. a visszaszámláló óra nullázásával, vagy az üzenetet kiváltó ok megszűntetésével.

A szabályozó kezelési leírása további információkat tartalmaz a karbantartási üzenetek törlésével kapcsolatban.

A diagnosztikai oldalakon a hiba történeti lista (lásd "Teszt rendszer, diagnosztika [→ 30]") tartalmazza a hibák bekövetkezésének időpontjait és más kiegészítő információkat.

1.1.1 Rendszer információs oldalak

Rendszer információk értelmezése

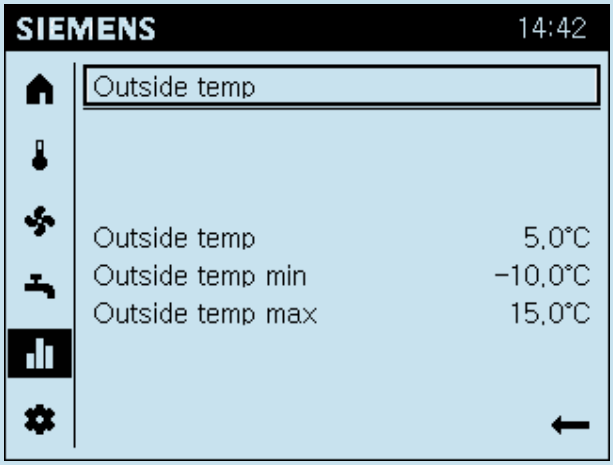

- Mindegyik rendszer oldalnak van egy szöveges címe, pl. külső hőmérséklet, 1-es fűtési zóna, vagy kollektor.
- Egy rendszer oldal munka területe tartalmazza az összefoglaló információkat a kiválasztott elemmel kapcsolatban.
- Előnyök:
  – Az összefoglalóval elkerülhetők a keresgélések, és könnyebb a tájékozódás.
  – A kiválasztással lehetőség van a felhasználó számára legfontosabb paraméterek gyors és egyszerű áttekintésére.

	TUDNIVALÓ
	●A megjelenítésre kerülő rendszer oldalak mennyisége az aktuális rendszer konfigurációhoz illeszkedik. ●Csak a rendszer oldalhoz hozzárendelt zónák kerülnek megjelenítésre. ●A rendszer oldalak nem tartalmaznak kezelő felületeket (csak olvasás).

Példák

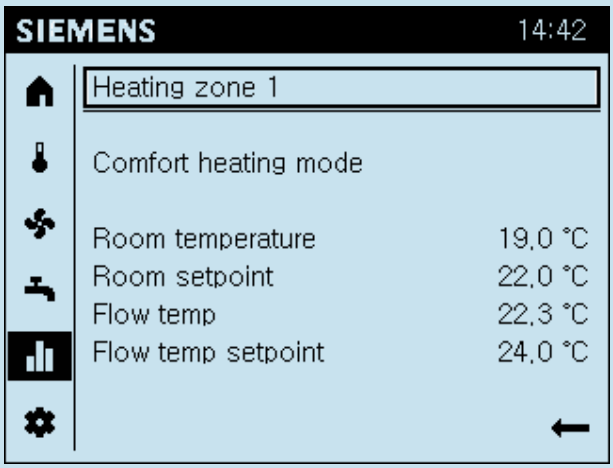

A rendszer oldal címe a hőtermelővel és a zónával (fogyasztóval)

- A munka felületen, egy összefoglaló a legfontosabb értékekről:
  - A hőtermelő/zóna állapota
  - További információk a hőtermelővel/zónával kapcsolatban

A rendszer információkhoz való eljutás

Előfeltételek

- Az Info oldalak (📊) vannak kiválasztva a navigációs sávban.

A rendszer információkhoz való eljutáshoz az alábbiakat kell tenni:

1. Forgassa el a kezelő gombot egy info oldal címének előválasztásához.
2. Nyomja le a kezelő gombot.
   Az Info oldal címe kiválasztásra kerül és inverz módon látszik.
3. Forgassa el a kezelő gombot jobbra, amíg az első rendszer oldal meg nem jelenik.
4. Folytassa a kezelő gomb forgatását a további rendszer oldalakhoz.
5. Nyomja le a kezelő gombot egy kívánt rendszer oldal előválasztásához.
6. Lépjen ki az Info oldalakból a visszafelé mutató nyíllal.

Gyártó: Geowatt Kft.

Energiafogyasztási oldalak

Energiafogyasztás értelmezése

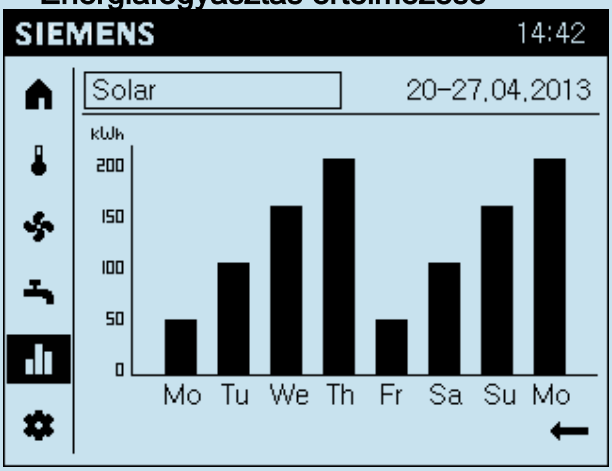

A megjelenített energia oldalak függnek a rendszer hőtermelőitől (olaj, gáz, hőszivattyú, szolár, szilárd tüzelőanyagú, stb.).

- A kijelzett energiafogyasztás egy időtengelyen kerül megjelenítésre.
- A kijelzés tartománya beállítható: 8 nap, 12 hónap vagy 10 év.

Az energiafogyasztási oldalakhoz lépés és a kijelző beállítása

Előfeltételek

- Az Info oldalak ( ) vannak kiválasztva a navigációs sávban.

Az energiafogyasztási oldalakhoz lépéshez és a kijelző beállításához az alábbiakat kell tenni:

1. Forgassa el a kezelő gombot egy info oldal címének előválasztásához.
2. Nyomja le a kezelő gombot.
   Az Info oldal címe kiválasztásra kerül és inverz módon látszik.
3. Forgassa el a kezelő gombot jobbra, amíg az első energiafogyasztási oldal meg nem jelenik.

- Az energiafogyasztási oldal címe tartalmazza a hőtermelőt és az értékelt időkeretet.
- A fogyasztási diagram sáv a munka területen látszik.

4. Forgassa el a kezelő gombot további hőtermelők kiválasztásához.
5. Nyomja le a kezelő gombot a hőtermelő nevének előválasztásához.
6. Forgassa el a kezelő gombot az idő keret kiválasztásához a címben.
7. Nyomja le a kezelő gombot az időkeret kiválasztásához.
8. Forgassa el a kezelő gombot a 8 nap, 12 hónap vagy 10 év kiválasztásához.
9. Lépjen ki az Info oldalakból a visszafelé mutató nyíllal.

AVS74 műszaki adatai

Tápellátás		Kábelen (csatlakozóval) a szabályozóról

Gyártó: Geowatt Kft.

Interfészek	Bus.	BSB-W, Kábelen keresztül (csatlakozóval)
	Maximális kábelhossz szabályozó / kezelő egység	1 m
	USB	Mini-B típus
Minősítés EN 60730-szerint	Szennyeződési osztály	2
	Kialakítás típusa	III-as biztonsági osztály (megfelelő szerelésnél) Beépíthető I-es és II-es biztonsági osztályú készülékbe
Burkolat	Védettség EN 60529-szerint	AVS74.661:IP40 – Felszerelve. - Minden burkolati elem felszerelve. - Beépítés: Függőlegestől való eltérés ≤ 40°.
Légzárás	EN 15502-2-1-szerint	AVS74.661 Használható az alábbi szivárgási ráta felett ≥ 0.4 m^3/h 0.5 mbar-nál
Szabványok, előírások	Elektromagnetikus kompatibilitás (alkalmazási tartomány)	Otthoni, közületi és ipari környezetben.
	EU megfelelősség (CE)	T7471x5
Klimatikus körülmények	Tárolás IEC60721-3-1-szerint	1K3 osztály, -20….65 °C
	Szállítás IEC60721-3-2-szerint	2K3 osztály, -25….70 °C
	Működés IEC60721-3-3-szerint	3K5 osztály, 0...60 °C (nem-kondenzálódó)
Mechanikus körülmények	Tárolás IEC60721-3-1-szerint	1M2 osztály
	Szállítás IEC60721-3-2-szerint	2M2 osztály
	Működés IEC60721-3-3-szerint	3M2 osztály
Környezetvédelmi megfelelőség	A termék környezetvédelmi okumentuma () tartalmazza a részletes adatokat a környezetvédelmileg kompatibilis termékkialakításra vonatkozóan (RoHS megfelelősség, anyagok összetétele, csomagolás, környezetvédelmi előnyök, hulladékkezelés).	CE1E2348
Szín	Burkolat alkatrészei (üveg nélkül)	RAL 9003 (signal fehér).
Méretek	Szélesség x Magasság x Mélység	144 x 96 x 26 (33.6 kezelő gombbal) mm
Súly	Csomagolás nélkül / csomagolással*	AVS74.661: 214 / 271 g * AVS74 készülékek multipack-okban. súlynak.

Gyártó: Geowatt Kft.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Nyilatkozat azonosító száma: GWTTNYR134A-**01/2017**

Termékcsoport azonosítója: folyadék - víz, hőszivattyú

Terméktípus azonosítója/modell száma: *Vaporline*® GWT40-H

Termék rendeltetése:
H beépített funkciók esetén: Fűtés

Gyártó neve és címe: Geowatt Kft. 1097 Budapest, Kén.u.6

Gyártó telephelye, levelezési címe: Geowatt Kft. 5600 Békéscsaba,
Külterület Hrsz: 0946/15.
GPS koordináták:46°-38'-45,77" É
21°-01'-19,47" K

Bejegyzett védjegy: *Vaporline*®

A termékek teljesítmény állandóságának értékelése a 305/2011/EU rendelet V. melléklete szerinti 4. rendszerben történik.

A Geowatt Kft. kijeleni, hogy az általa forgalomba hozott hőszivattyúk megfelelnek a hatályos előírásoknak és rendeleteknek, a következő engedélyekkel és tanúsítványokkal:

EN 60335-1:2002 +A11:2004 +A1:2004 +A12:2006
EN 62233:2008 EN 55014-1:2006 +A1:2009 EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008
EN 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A2:2009
EN 61000-3-11:2000
EN 61000-3-12:2005
2006/95/EK Irányelv a villamos termékek biztonsági követelményeiről
2011/65/EU
Directive: 97/23/EG

A termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

Az alkalmazás megengedett hőfokhatárai:

- az elpárologtató oldali minimális feljövő folyadék hőfokszint: 20,2^{0}C
- az elpárologtató oldali maximális feljövő folyadék hőfokszint: +43,4^{0}C
- a fűtés oldali minimális előremenő hőfokszint: +80^{0}C
- a fűtés oldali maximális előremenő hőfokszint: +45^{0}C

Gyártó: Geowatt Kft.

Hűtőközeg: R134A

Az elpárologtató oldali folyadék: termálvíz

Fűtő teljesítmény.
W44,3/W80;: **34,7** kW
COP (W44,3/W80;): 4,1

Fűtő teljesítmény (W43,4 /W50): **41,2** kW
COP(W43,5/W50): 9,1
Méretek (ma x szé x mé): 825/860/1275 (mm)
Tömeg: 232kg
A fent megnevezett termékek teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítmény értékeknek.

A hőszivattyú részletes paramétereit *a Vaporline*® GWT40/75/100-H Hőszivattyúk – tervezési segédlete tartalmazza.
/ Verzió száma: 1.3 ; érvényes 2017. 02. 1.-től/
Érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig, illetve visszavonásig.

A gyártó részéről:

Fodor Zoltán
Fejlesztőmérnök

Hoffmann Rozália
GEOWATT KFT.
1031 Budapest, Kő u. 6
Adóig.sz.: 11040859-2-41

Aláírásra jogosult képviselő:

Hoffmann Rozália
ügyvezető

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Gyártó: Geowatt Kft.

Nyilatkozat azonosító száma: GWTTNYR134A-**02/2017**

Termékcsoport azonosítója: folyadék - víz, hőszivattyú

Terméktípus azonosítója/modell száma: *Vaporline*® GWT50-H

Termék rendeltetése:
H beépített funkciók esetén: Fűtés

Gyártó neve és címe: Geowatt Kft. 1097 Budapest, Kén.u.6

Gyártó telephelye, levelezési címe: Geowatt Kft. 5600 Békéscsaba,
Külterület Hrsz: 0946/15.
GPS koordináták:46°-38'-45,77" É
21°-01'-19,47" K

Bejegyzett védjegy: *Vaporline*®

A termékek teljesítmény állandóságának értékelése a 305/2011/EU rendelet V. melléklete szerinti 4. rendszerben történik.

A Geowatt Kft. kijeleni, hogy az általa forgalomba hozott hőszivattyúk megfelelnek a hatályos előírásoknak és rendeleteknek, a következő engedélyekkel és tanúsítványokkal:

EN 60335-1:2002 +A11:2004 +A1:2004 +A12:2006
EN 62233:2008 EN 55014-1:2006 +A1:2009 EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008
EN 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A2:2009
EN 61000-3-11:2000
EN 61000-3-12:2005
2006/95/EK Irányelv a villamos termékek biztonsági követelményeiről
2011/65/EU
Directive: 97/23/EG

A termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

Az alkalmazás megengedett hőfokhatárai:

- az elpárologtató oldali minimális feljövő folyadék hőfokszint: 20,4^{0}C
- az elpárologtató oldali maximális feljövő folyadék hőfokszint: +43,5^{0}C
- a fűtés oldali minimális előremenő hőfokszint: +80^{0}C
- a fűtés oldali maximális előremenő hőfokszint: +45^{0}C

Hűtőközeg: R134 A

Gyártó: Geowatt Kft.

Az elpárologtató oldali folyadék: termálvíz

Fűtő teljesítmény.
W44,5/W80;: **45,4** kW
COP (W49/W80;): 4,3

Fűtő teljesítmény (W43,5/W50): **54,9** kW
COP(W43,5/W50): 9,3
Méretek (ma x szé x mé): 825/860/1275 (mm)
Tömeg: 255 kg
A fent megnevezett termékek teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítmény értékeknek.

A hőszivattyú részletes paramétereit *a Vaporline®* GWT50/75/100-H Hőszivattyúk – tervezési segédlete tartalmazza.
/ Verzió száma: 1.3 ; érvényes 2017. 02. 01.-től/
Érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig, illetve visszavonásig.

A gyártó részéről:

Fodor Zoltán
Fejlesztőmérnök

Hoffmann Rozália

GEOWATT KFT.

Aláírásra jogosult képviselő:

Hoffmann Rozália
ügyvezető

Gyártó: Geowatt Kft.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Nyilatkozat azonosító száma: GWTTNYR134A-**03/2017**

Termékcsoport azonosítója: folyadék - víz, hőszivattyú

Terméktípus azonosítója/modell száma: *Vaporline*® GWT75-H

Termék rendeltetése:
H beépített funkciók esetén: Fűtés

Gyártó neve és címe: Geowatt Kft. 1097 Budapest, Kén.u.6

Gyártó telephelye, levelezési címe: Geowatt Kft. 5600 Békéscsaba,
Külterület Hrsz: 0946/15.
GPS koordináták:46°-38'-45,77" É
21°-01'-19,47" K

Bejegyzett védjegy: *Vaporline*®

A termékek teljesítmény állandóságának értékelése a 305/2011/EU rendelet V. melléklete szerinti 4. rendszerben történik.

A Geowatt Kft. kijeleni, hogy az általa forgalomba hozott hőszivattyúk megfelelnek a hatályos előírásoknak és rendeleteknek, a következő engedélyekkel és tanúsítványokkal:

EN 60335-1:2002 +A11:2004 +A1:2004 +A12:2006
EN 62233:2008 EN 55014-1:2006 +A1:2009 EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008
EN 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A2:2009
EN 61000-3-11:2000
EN 61000-3-12:2005
2006/95/EK Irányelv a villamos termékek biztonsági követelményeiről
2011/65/EU
Directive: 97/23/EG

A termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

Az alkalmazás megengedett hőfokhatárai:

- az elpárologtató oldali minimális feljövő folyadék hőfokszint: 20,9^{0}C
- az elpárologtató oldali maximális feljövő folyadék hőfokszint: +44,8^{0}C
- a fűtés oldali minimális előremenő hőfokszint: +80^{0}C
- a fűtés oldali maximális előremenő hőfokszint: +45^{0}C

Gyártó: Geowatt Kft.

Hűtőközeg: R134A

Az elpárologtató oldali folyadék: termálvíz

Fűtő teljesítmény.
W45,1/W80;: **67,6** kW
COP (W44,3/W80;): 3,9

Fűtő teljesítmény (W44,8 /W50): **81,6** kW
COP(W44,8/W50): 8,4
Méretek (ma x szé x mé): 825/860/1275 (mm)
Tömeg: 295kg
A fent megnevezett termékek teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítmény értékeknek.

A hőszivattyú részletes paramétereit *a Vaporline*® GWT40/75/100-H Hőszivattyúk – tervezési segédlete tartalmazza.
/ Verzió száma: 1.3 ; érvényes 2017. 02. 01.-től/
Érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig, illetve visszavonásig.

A gyártó részéről:

Fodor Zoltán
Fejlesztőmérnök

Aláírásra jogosult képviselő:

Hoffmann Rozália

GEOWATT KFT

Hoffmann Rozália
ügyvezető